

ELEKTRICITEIT... SPEEL OP ZEKERHEID!

Elektriciteit... Elke dag hebben we ermee te maken!
Elektriciteit is overal.

U komt de kamer binnen, drukt op een schakelaar en het licht gaat aan. U draait aan een knop en de radio speelt. U steekt de stekker in het stopcontact en uw stofzuiger werkt.

Als elektriciteit op de juiste manier gebruikt wordt, is er geen gevaar. Maar wie er onvoorzichtig mee omspringt, riskeert elektrocutie en brand. Kleine problemen met elektriciteit bestaan niet.

Wist u trouwens dat een elektrisch defect aan de basis ligt van 1 op 3 branden?
En dat de voornaamste oorzaken van dit soort branden de volgende zijn:

- Overbelasting van elektrische kabels
- Kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden
- Defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en opwarming.



**ZORG ER DUS VOOR DAT U
DE GEVAARLIJKE SITUATIES KENT**




Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel
Tel : 02/500 21 11 - Fax : 02/500 20 39
info@ibz.fgov.be - www.ibz.be



Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie van de Civiele Veiligheid

ELEKTRICITEIT... SPEEL OP ZEKERHEID!

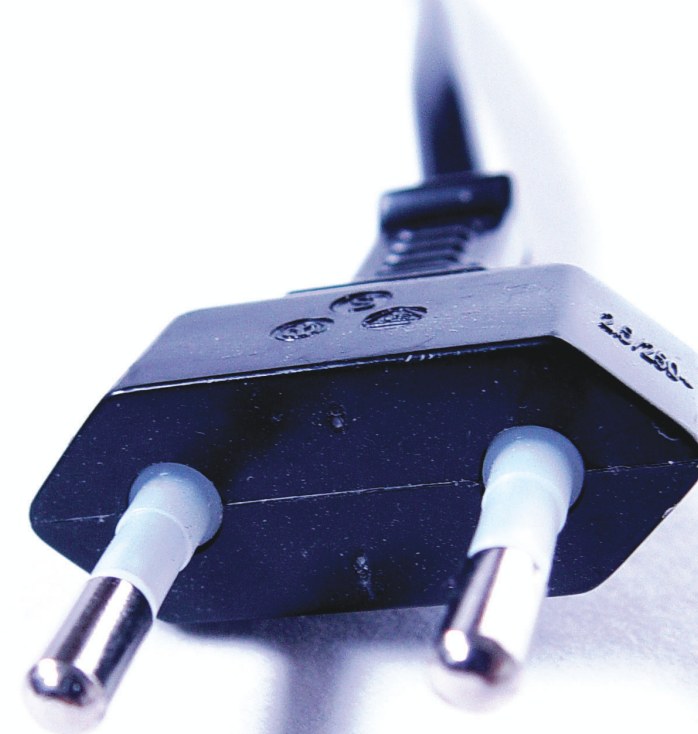

Verantwoordelijke uitgever : Chr. Breyne - Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel




**TIPS OM BRAND
EN ELEKTROCUTIE
TE VERMIJDEN**

.be


KIJK UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE NA

Hebt u een elektrische verdeelkast?

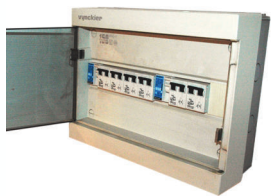

De elektrische verdeelkast groepeerde de beveiligings-systemen voor de stroomkringen op eenzelfde plaats. Herstel nooit een defecte smeltzekering met een metalen draad of een andere metalen geleider: vervang ze door een smeltzekering van hetzelfde type.

Hebt u in de verdeelkast een hoofdschakelaar voor de bediening en de beveiliging van de installatie?

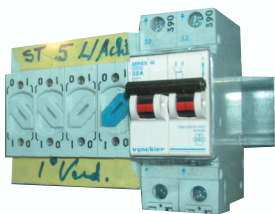

Dit is een schakelaar die het mogelijk maakt de hele elektrische toevoer in één keer af te sluiten.

Hebt u zo'n hoofdschakelaar? Goed zo. Hebt u nog een stroomonderbreker? Vervang hem dan.



Hebt u een aardgeleider en een differentieel-schakelaar in de verdeelkast?

Een differentieel-schakelaar met een hoge gevoeligheid (maximum 30mA) is verplicht voor grote huishoudelijke toestellen (wasmachine, droogkast, vaatwasser,...) en voor het circuit van de badkamer.



ALS ÉÉN VAN DEZE ELEMENTEN ONTBREKT, RISKEERT U ELEKTROCUTIE OF BRAND.

ALS U TWIJFELT OVER DE STAAT VAN UW INSTALLATIE, VRAAG DAN ADVIES AAN EEN VAKMAN. HET KAN UW LEVEN REDDEN.

DRAAG ZORG VOOR DE ELEKTRISCHE KABELS

Wat u nooit mag doen

- elektrische kabels vastspijkeren of nieten
- een elektrische kabel onder een deur of een tapijt laten doorlopen. De kabel zal uiteindelijk verslijten, waardoor hij zal opwarmen en brand kan veroorzaken.
- iets ophangen aan kabels of andere elektrische circuits
- verlengdraden gebruiken om toestellen met verwarmingsweerstand (broodrooster, frietketel, convectovoorwarming...) aan te sluiten. Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van verlengdraden en berg ze na gebruik weer op
- aan de kabel trekken om de stekker van een toestel uit het stopcontact te halen
- blootgelegde draden aanraken


Wat u wel moet doen

- de opgerolde verlengkabels volledig afwikkelen voor u ze gebruikt
- oude en uitgerafelde verlengsnoeren vervangen: ze zijn gevaarlijk

OOK STOPCONTACTEN VERDIENEN UW AANDACHT

Wat u nooit mag doen

- dominostekkers gebruiken
- stopcontacten overbelasten

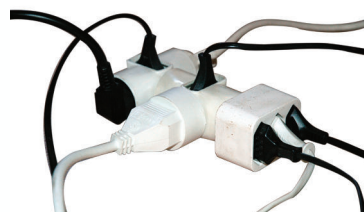

Wat u wel moet doen

- kapotte, gedemonterde of slecht beveiligde stopcontacten laten herstellen
- verdeelstekkers, bij voorkeur met een veiligheidssysteem, gebruiken

ELEKTRISCHE TOESTELLEN ZIJN GEEN SPEELGOED

Wat u nooit mag doen

- kledij, handdoeken... laten drogen op de elektrische verwarming
- de stekker van de elektrische toestellen (strijkijzer, keukenrobot, boormachine, scheerapparaat, haardroger...) onnodig in het stopcontact laten zitten
- gevulde glazen of vazen op een elektrisch toestel (hifi-installatie, televisietoestel...) plaatsen.



Wat u wel moet doen

- nagaan of alle toestellen geaard zijn
- voor de grote elektrische huishoudapparaten een aparte leiding voorzien vanaf de elektrische verdeelkast
- nagaan of het snoer van de elektrische apparaten in goede staat is
- de televisie uitzetten met de aan-uitknop op het toestel en niet via de afstandsbediening
- de stekker van de elektrische toestellen uittrekken vooraleer u ze schoonmaakt of herstelt. Ook bij onweer trekt u de stekkers best uit.

ALS U EEN TINTELING VOELT WANNEER U EEN TOESTEL AAN-RAAKT, TREK DAN DE STEKKER UIT EN BEL EEN ELEKTRICIEN.

OPGEPAST VOOR ELEKTROCUTIE

- gebruik nooit elektrische toestellen wanneer u natte handen hebt of met de voeten in het water staat
- plaats nooit elektrische toestellen dicht bij uw bad of douche
- gebruik alleen conform materieel: het is te herkennen aan het CE-label.

